


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

HRVATSKI

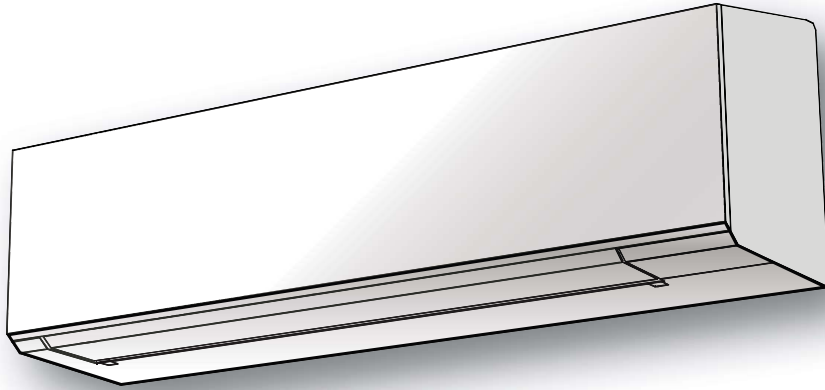

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-18J2KVSG-E

RAS-B22, 24J2KVSG-E

Outdoor unit

RAS-18, 22, 24J2AVSG-E

1120650270

MJERE SIGURNOSTI



Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.



Uređaj je napunjen s R32.

- Ovaj priručnik čuvajte na mjestu na kome ga rukovatelj lako može naći.
- Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.
- Predviđeno je da ovaj uređaj koriste stručnjaci ili obučeni korisnici u trgovinama, lakoj industriji i na farmama, ili nestručne osobe u komercijalne svrhe.
- Mjere opreza u daljem tekstu klasificirane su kao OPASNOST, UPOZORENJE i OPREZ. Sve one sadrže važne informacije o sigurnosti. Budite sigurni da se pridržavate svih mjera opreza bez iznimke.

OPASNOST

- Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom. Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.
- Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.
- Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.
- Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima, mora biti ugrađena u fiksni sustav ožičenja.
- Uređaj mora biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijač u upotrebi).
- Kako bi se izbjegao požar, eksplozija i ozljeda, nemojte rukovati jedinicom kad se u njoj blizini detektiraju štetni plinovi (tj. zapaljivi ili korozivni).

UPOZORENJE

- Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnome ili toplo zraku.
- Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
- U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon ili izvadite osigurač.
- OVaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju na siguran način i ako razumiju opasnosti zbog uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Uređaj nije predviđen za upotrebu osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja osim ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju uređaja na siguran način od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Klimatski uređaj mora ugraditi, održavati, popravljati i skidati kvalificirani instalater ili ovlaštenu serviser. Kad je potrebno izvršiti bilo koju od ovih radnji, zatražite od kvalificiranog instalatera ili ovlaštenog servisera da ih izvrše.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Nemojte koristiti ni jedno drugo rashladno sredstvo osim specificiranog (R32) za dopunjavanje ili zamjenu. U suprotnom, može se stvoriti nenormalno jak tlak u krugu rashlađivanja, što može prouzročiti kvar ili eksploziju proizvoda ili tjelesnu ozljedu.

MJERE SIGURNOSTI

- Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanja postupka odmrzavanja ili čišćenja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Uređaj treba biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijač u upotrebi).
- Ne zaboravite da rashladna sredstva možda nemaju miris.
- Nemojte probijati niti paliti jer je uređaj pod tlakom. Uređaj nemojte izlagati toplini, otvorenom plamenu, iskrama niti bilo kojim drugim izvorima zapaljenja. U suprotnom, može eksplodirati i prouzročiti ozljedu ili smrtni slučaj.

OPREZ

- Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
- Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzgajanje životinja i sl.
- Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetiti uređaj.
- Nemojte doticati aluminijsko rebro jer se možete ozlijediti.
- Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- U slučaju dugotrajnog rada preporučuje se da održavanje provodi ovlaštena osoba.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja uzrokovana nepoštivanjem opisa u ovom priručniku.

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE



- ① ECO (Bijela)
- ② Wi-Fi pristup (Bijela) ※
- ③ Hi-Power (Bijela)
- ④ Timer (Bijela)
- ⑤ Upotreba
 - Hlađenje (Plava)
 - Grijanje (Narančasta)

- Svjetlina zaslona može se podesiti, slijedite postupak na 16.
- ※ Potreban je bežični LAN adapter koji je dostupan kao pribor.

2 PRIJE UPORABE

Priprema filtera

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Ugradite filtre. (pogledajte detalj na listu s dodatnim komponentama)

Stavljanje baterija (in cazul utilizării fără fir.)

1. Scoateți capacul culisant.
2. Staviți 2 nove baterije veličine AAA, pažeći pritom na ispravan položaj polova (+) i (-).

Postavljanje sata


1. Pritisnite tipku **CLOCK** vrhom olovke. Daćă temporizatorul luminează intermitent, treceți la pasul următor (la pasul 2).

2. Pritisnite tipku **ON** ili **OFF** : Namjestite vrijeme.

3. Pritisnite tipku **SET** : Pokrenite programator.


Resetiranje daljinskog upravljača

1. Pritisnite tipku **RESET** vrhom olovke ili uklonite bateriju.
2. Pritisnite tipku **ON**.
3. Umetnite bateriju.

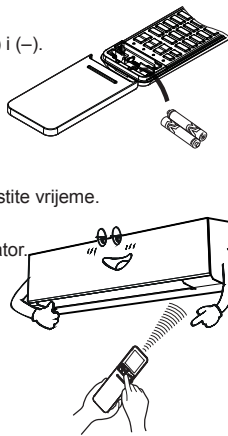

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

- ① Odašiljač infracrvenih signala
- ② Tipka za memoriju i unos programa (PRESET)
- ③ Tipka za uključivanje/isključivanje
- ④ Tipka biranja načina rada (MODE)
- ⑤ Tipka za strujanja zraka
- ⑥ Tipka za kamin/8°C
- ⑦ Tipka za ECO
- ⑧ Tipka za ugodan noćni rad (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Tjedni tajmera (ON/OFF)
- ⑩ Temperatura za tjedni programator
- ⑪ Tipka za uključivanje programatora (ON)
- ⑫ Buton de setare ceas (CLOCK)
- ⑬ Tipka za provjeru (CHECK)
- ⑭ Tipka za resetiranje filtra (FILTER)
- ⑮ Tipka temperature (TEMP)
- ⑯ Tipka za okretanje rešetke (SWING)
- ⑰ Tipka brzine ventilatora (FAN)
- ⑱ Tipka za podešavanje klapne lijevo-desno (FIX ←)
- ⑲ Tipka za podešavanje zaklopca gore-dolje (FIX ↓)
- ⑳ Tipka za veliku snagu (HI-POWER)
- ㉑ Tipka za izbor napajanja/Nečujni (P-SEL/SILENT)
- ㉒ Program P1 - P4
- ㉓ Gumb Dan/Uredi
- ㉔ Tipka za postavljanje (SET)
- ㉕ Tipka za isključivanje programatora (OFF)
- ㉖ Tipka za brisanje (CLR)
- ㉗ Tipka za poništavanje (RESET)

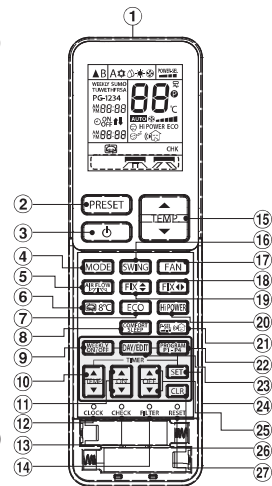

Napomena:

- Telecomanda furnizată este de tip fără fir, putând fi utilizată și ca telecomandă cu fir. Consultați „Cum se conectează telecomanda pentru funcționarea prin cablu” din instrucțiunile de instalare, dacă este necesar controlul prin cablu.
- Pentru operarea prin cablu, telecomanda se va întoarce în starea inițială (PRESET (PRESETARE), TIMER (TEMPORIZATOR) și CLOCK (CEAS) se vor întoarce în starea inițială) atunci când utilizatorul închide alimentarea aparatului de aer condiționat.

3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

1	Pritisnite tipku FIX ↓ : Namjestite zaklopac na željeni okomiti smjer.	
2	Pritisnite tipku FIX → : Namjestite zaklopac na željeni vodoravni smjer.	
3	Pritisnite tipku SWING : Za odabir rada zakretanja zaklopca. 	<ul style="list-style-type: none"> • Okomito (gore-dolje) zakretanje • Vodoravno (lijevo-desno) zakretanje

Napomena:

- Nemojte rukama ili drugim predmetima pomicati zaklopac.
- Rešetka se može automatski pozicionirati načinom rada.

5 HLAĐENJE / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

1. Pritisnite tipku **MODE** : Odaberite Hlađenje ❄️, Grijanje ☀️, ili Provjetranje 🌀.
2. Pritisnite tipku **TEMP.** : Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.
Provjetranje: Nema prikaza temperature
3. Pritisnite tipku **FAN** : Odaberite postavku AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ili Quiet.

6 AUTOMATSKI RAD

Omogućuje automatski odabir hlađenja, grijanja ili provjetranje

1. Pritisnite tipku **MODE** : Odaberite Auto A.
2. Pritisnite tipku **TEMP.** : Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Pritisnite tipku **FAN** : Odaberite postavku AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH ili Quiet.

7 SUHO HLAĐENJE

Za odvlaživanje, umjerena snaga hlađenja automatski se kontrolira.

1. Pritisnite tipku **MODE** : Odaberite Suhi rad 💧.
2. Pritisnite tipku **TEMP.** : Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.

Napomena: Brzina ventilatora u suhom radu postavljena je samo na Automatsko.

8 RAD PRI VELIKOJ SNAZI

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i struje zraka za brže hlađenje ili grijanje (osim načina rada SUHO i PROVJETRAVANJE)

- Pritisnite tipku **HI-POWER** : Za uključivanje i isključivanje.

9 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje stanja zraka u sobi zbog štednje energije (osim načina rada SUHO i PROVJETRANJE)

Pritisnite tipku **ECO**: Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Hlađenje; postavljena temperatura automatski će se podizati za jedna stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje; postavljena temperatura će se sniziti.

10 KAMIN I GRIJANJE PRI TEMPERATURI OD 8°C

Rad kamina

Neka ventilator unutarnje jedinice stalno puše dok je termo funkcija isključena, radi cirkuliranja topline iz drugih izvora po prostoriji. Tri su parametra za namještanje: Zadana postavka > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:

Ventilator unutarnje jedinice nastavit će raditi pri istoj brzini koju je prethodno odabrao krajnji korisnik.


Kamin 2:

Ventilator unutarnje jedinice nastavit će raditi pri iznimno maloj brzini koja je programirana u tvornici.

Grijanje pri temperaturi od 8°C (8°C)

Način rada grijanja radi održavanja sobne temperature (5 – 13°C) uz manju potrošnju energije.

Kamin i rad funkcije temperature od 8°C

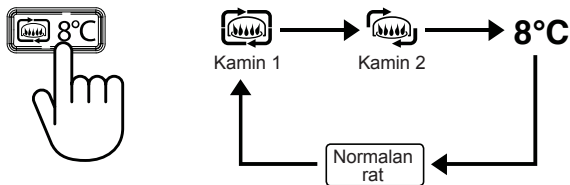

Napomena:

- Dok rad kamina na modu grijanja, unutarnji ventilator jedinice uvijek teče i hladan zrak povjetarac može biti došlo.
- Kamin i 8°C će funkcionirati samo u načinu rada za grijanje.

11 RAD ZA UDOBNO SPAVANJE

Za udobno spavanje, automatska kontrola zračnog protoka i automatsko ISKLJUČIVANJE/OFF (osim na SUHOM/DRY načinu rada).

- Pritisnite : Odaberite 1, 3, 5 ili 9 sati za rad s ISKLJUČENIM (OFF) programatorom.
- Pritisnite kako biste prekinuli rad za udobno spavanje.

Napomena: Kod rada na hlađenju, postavljena temperatura automatski će se svaka dva sata povećati za jedan stupanj po satu (najviše povećanje za dva stupnja). Kod rada na zagrijavanju, postavljena temperatura će se smanjiti.

12 OPERACIJA NA HADA CARE FLOW I PROTOKU ZRAKA

HADA CARE FLOW


Vertikalni protok zraka prema stropu omogućava indirektni tok zraka prema tijelu i homogenizira temperaturu sobe.

PROTOK ZRAKA

Udoban protok zraka može se odabrati od ove značajke.

Operacija na HADA CARE FLOW i PROTOKU ZRAKA

Pritisnite Za pokretanje postupka kao što slijedi u nastavku

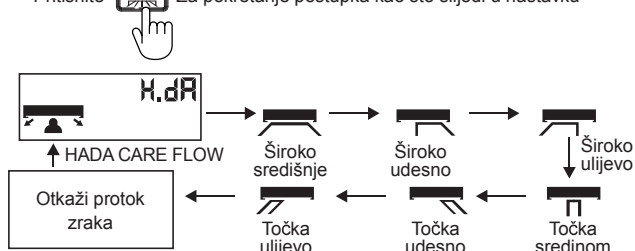

Napomena:

- Za vrijeme načina rada PROTOKA ZA NJEGU HADA, ne mogu se aktivirati gumbi FIX i SWING.

13 POTROŠNJA STRUJE I NEČUJAN RAD (VANJSKA JEDINICA)

Odabir napajanja

Ova se funkcija rabi kada se prekidač strujnog kruga dijeli s drugim električnim uređajima. Ograničava najveću jakost struje i potrošnju električne energije na 100%, 75% ili 50% i može se provesti pomoću funkcije ODABIR NAPAJANJA. Niži postotak, najveća ušteda i duži radni vijek kompresora.

Napomena:

- Kada se odabere razina, razina ODABIR NAPAJANJA bljeska na zaslonu LCD daljinskog upravljača tri (3) sekunde. U slučaju razine od 75% i 50%, "75" i "50" također bljeskaju dvije (2) sekunde.
- Budući da se funkcijom ODABIR NAPAJANJA ograničava najveća jakost struje, može doći do neadekvatnog kapaciteta hlađenja ili grijanja.

Nečujan rad

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Ovom značajkom kapacitet grijanja optimizira se radi omogućavanja takvog nečujnog rada.

Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2). Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2

Nečujno 1:

Iako radi nečujno, kapacitet grijanja (ili hlađenja) ipak ima važnost radi dostatne udobnosti u prostoriji.

Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja (ili hlađenja) i razine zvuka vanjske jedinice.

Nečujno 2:


Podređivanje kapaciteta grijanja (ili hlađenja) razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.

Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).

Napomena:

- Tijekom pokretanja nečujnog rada može doći do neadekvatnog kapaciteta grijanja (ili hlađenja).

Odabir napajanja i nečujan rad (Vanjska jedinica)

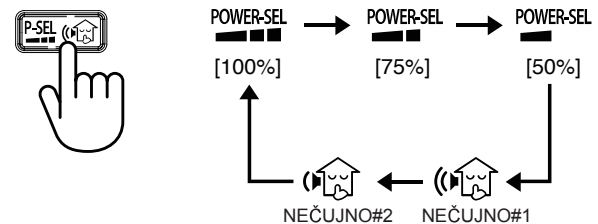

14 RAD PROGRAMATORA

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

	Namještanje vremena uključivanja programatora	Namještanje vremena isključivanja programatora
1	Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme uključivanja.	Pritisnite tipku : Namjestite željeno vrijeme isključivanja.
2	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.
3	Pritisnite tipku : Isključite programator.	Pritisnite tipku : Isključite programator.

Napomena:

- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.

15 PROGRAMIRANJE

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

- Odaberite željeni način rada.
- Držite pritisnutu tipku u trajanju od 3 sekunde kako bi se postavke memorirale. Bit će prikazana oznaka
- Pritisnite tipku : Pokrenite programirani rad.

16 PODEŠAVANJE SVJETLINE LAMPICE NA ZASLONU

Za smanjivanje svjetline lampice na zaslonu ili isključivanje.

1. Pritisnite i držite 3 sekunde, dok se ne prikaže razina svjetline (d0, d1, d2 ili d3) na LCD-u daljinskog upravljača, a zatim otpustite gumb.
2. Pritisnite Uspon ili Smanjenje za podešavanje svjetline na 4 razine.

LCD daljinskog upravljača	Zaslon operacija	Svjetlina
d3	Lampica svijetli u punoj svjetlini.	100%
d2	Lampica svijetli s 50% svjetline.	50%
d1	Lampica svijetli s 50% svjetline, a lampica operacija je isključena.	50%
d0	Sve lampice su isključene.	Sve isključeno

- U primjerima d1 i d0 lampica svijetli 5 sekundi prije gašenja.

17 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE

Služi za automatsko uključivanje klimatskog uređaja nakon prekida napajanja (Uređaj mora biti priključen na napajanje.)

Namještanje

1. Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste postavili način rada. ("Pi Pi Pi" a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi)
2. Pritisnite i držite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici 3 sekunde kako biste prekinuli rad. ("Pi Pi Pi" ali svjetlo OPERATION ne trepti)
 - U slučaju kada je namješten ON vremenski programator ili OFF vremenski programator, AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE ne radi.

18 SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)


Kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa zbog vlage u unutrašnjoj jedinici

1. Pritisne li se tipka jedanput tijekom "Hlađenja" ili "Suhog rada", ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta, a zatim će se automatski isključiti. To će smanjiti vlagu u unutrašnjoj jedinici.
2. Kako biste uređaj trenutno zaustavili, pritisnite tipku 2 puta unutar 30 sekunda.

19 PRIVREMENI RAD

U slučaju da zagubite daljinski upravljač ili se baterije isprazne.

- Pritiskom tipke RESET uređaj je moguće uključiti i isključiti bez daljinskog upravljača.
- Način rada namješten je na AUTOMATIC, temperatura je postavljena na 24°C a ventilator na automatsku brzinu.

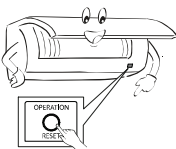


20 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

1. Pritisnite tipku RESET na unutrašnjoj jedinici kako biste UKLJUČILI klima-uređaj.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici.
3. Vrhom olovke pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču. Na zaslonu će biti prikazano "00". (Slika ①)
4. Pritisnite tipku tijekom držanja tipke . Na zaslonu će biti prikazano "B", "00" a klima-uređaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

- Napomena:**
1. Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
 2. Daljinska kontrola A nema prikaz "A".
 3. Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

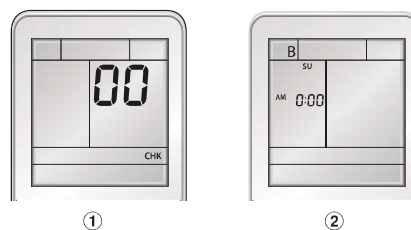

21 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

1. Zaštitna značajka od tri minute: Sprječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanog pokretanja ili uključivanja.
 2. Prethodno zagrijavanje: Zagrijava uređaj u trajanju od 5 minuta prije početka grijanja prostorije.
 3. Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanom, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.
 4. Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.
 5. Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.
 6. Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.
 7. Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.
- Napomena:** Gornje točke od 2 do 6 odnose se na model s grijanjem.

Radni uvjeti klimatskog uređaja

Rad	Temp.	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
Grijanje		-15°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 ODRŽAVANJE

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Unutarnja jedinice i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutrašnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzin, razrjeđivače, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

Zračni filtri

Očistite svaka 2 tjedna.


1. Otvorite rešetku usisa zraka.
2. Uklonite filtre za zrak.
3. Usisajte ili operite, a zatim ih osušite.
4. Vratite filtre za zrak i zatvorite rešetku usisa zraka.

23 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)


Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
<ul style="list-style-type: none"> • Isključen je glavni prekidač napajanja. • Aktivirao se prekidač osigurača i isključio napajanje. • Prekid napajanja električne energije. • Namješten je programator. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtri su blokirani zbog prašine. • Temperatura nije ispravno namještena. • Otvoreni su prozori ili vrata. • Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. • Brzina ventilatora je preniska. • Uređaj radi u načinu rada provjetravanja ili suhog hlađenja. • Funkcija BIRANJE NAPAJANJA postavljena je na 75% ili 50% (Ova funkcija ovisna je o daljinskom upravljaču).

Postavljanje funkcije WEEKLY TIMER

1. Pritisnite **DAY/EDIT** za unos postavke WEEKLY TIMER.




2. Pritisnite **DAY/EDIT** za odabir željenog dana u redosljedu. Redosljed dana prikazuje se na LCD-u.

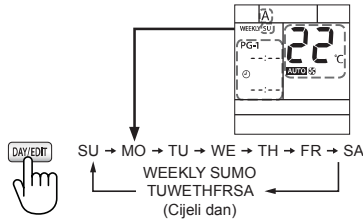


3. Pritisnite **PROGRAM** da biste odabrali broj programa.

- Program 1 spreman je za postavljanje dok se **DAY/EDIT** nakon pritiska PG-1 prikazuje na LCD-u.
- Pritisnite **PROGRAM** da biste promijenili broj programa u redosljedu programa 1 u programu 4.

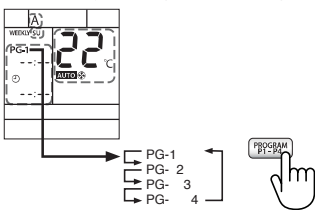

4. Pritisnite **ON** ili **OFF** za odabir željenog vremena.


- Vrijeme se može postaviti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.
- Pritisnite i držite gumb za promjenu postavki vremena na 1 sat.
- U svakom programu može se odabrati samo jedan ON/OFF tajmer.

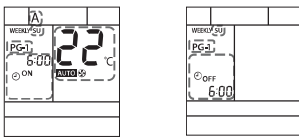

ON prikaz tajmera OFF prikaz tajmera*

*OFF timer se upotrebljava za zaustavljanje klimatizacijskog uređaja (STOP) samo kada na prikazu nisu prikazani načini Operation mode, Temperature, Fan speed i ostali.

5. Za odabir željene operacije pritisnite **MODE**.



6. Za odabir željene temperature pritisnite **TEMP** ili **TEMP**.

- Temperatura se može postaviti između 17°C i 30°C.


7. Pritisnite **FAN** za odabir željene brzine ventilacije.

8. Dodajte operaciju ako je potrebna.
- Pritisnite **8°C** za korištenje operacije 8°C. (Napomena: Kamin se ne može odabrati i memorirati u tjednoj funkciji)
 - Pritisnite **ECO** za korištenje operacije ECO.
 - Pritisnite **HI POWER** za korištenje operacije Hi-POWER.
 - Pritisnite **POWER OFF** da koristite Nečujan rad.

9. Dodavanje ili uređivanje programa. Program se može postaviti za sve potrebne dane pritiskom na **SET** za potvrdu postavki procesa.

10. Ako je potrebno za dodavanje ili uređivanje programa, molimo vas da ponovite postupak 2 - 8 prije potvrđivanja.

11. Nakon dovršavanja postavljanja, pritisnite **SET** za potvrđivanje postavki*.

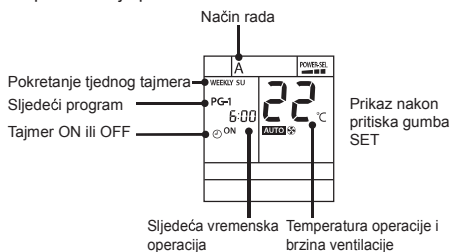

*Usmjerite daljinski upravljač prema modulu primanja na klimatizacijskom uređaju pa pritisnite gumb dok se ne oglasi zvuk "Pipi", što znači da su postavke dovršene. Dok klimatizacijski uređaj prima signal, zvuk "Pi" oglasit će se jednak broj puta kao i broj dana su postavili. Ako žaruljica TIMER treperi, to znači da su postavke nepotpune pa pritisnite dvaput **WEEKLY**.

Napomena :

1. Stavite daljinski upravljač gdje signal može biti primljen od strane unutarnje jedinice za veću točnost sata daljinskog upravljača i jedinice klimatizacijskog uređaja.
2. Tajmer ON/OFF može se postaviti tijekom rada WEEKLY TIMER, klimatizacijski uređaj radi u skladu s normalnim tajmerom, a nakon završetka rada radi će ponovno kao WEEKLY TIMER.
3. Tijekom program rada WEEKLY TIMER, sve operacije kao što MODE, TEMP, FAN, HI-POWER, ECO i sl., mogu se prilagoditi. Kada nisu postavljene u vremenskim okvirima, mogu se slobodno birati. Kada se vrijeme vrati na postavljeno vremensko razdoblje, sve operacije mijenjaju se kakve su bile prije.
4. Tijekom razdoblja slanja signala s daljinskog upravljača, izbjegavajte interferenciju s objektima koji mogu blokirati prijenos s daljinskog upravljača do klimatizacijskog uređaja.

Uređivanje programa tjednog tajmera

Za uređivanje programa nakon potvrđivanja postavki tjednog tajmera na pratite postupak 1 - 3.

1. Pritisnite **DAY/EDIT**.
 - Prikazat će se dan u tjednu i broj programa tekućeg dana.
2. Pritisnite **DAY/EDIT** za odabir dana u tjednu i pritisnite **PROGRAM** za odabir broja programa koji treba potvrditi.
 - Resetiranje operacije.
3. Pritisnite **SET** za izlazak iz načina potvrde.

Deaktiviranje operacije WEEKLY TIMER

Pritisnite **WEEKLY** dok je na LCD-u prikazan "WEEKLY".

- "WEEKLY" će nestati s LCD-a, no program još uvijek ostaje zabilježen na daljinskom upravljaču.
- Isključuje se žaruljica TIMER.
- Da biste ponovno aktivirali operaciju WEEKLY TIMER, pritisnite opet **WEEKLY** LCD pokazuje sljedeći program. Program nakon reaktiviranja odnosi se na vrijeme sata.

Brisanje programa

Individualni program

1. Pritisnite **DAY/EDIT**.
 - Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
 - Odaberite dan za brisanje programa.
2. Pritisnite **PROGRAM** za odabir broja programa koji treba izbrisati.
3. Pritisnite **CLR**.
 - Tajmer ON ili OFF bit će ispražnjen i LCD će treperiti.
4. Pritisnite **SET** za brisanje programa.
 - Pritisnite **SET** dok LCD treperi za brisanje programa.

Svi programi

1. Pritisnite **DAY/EDIT**.
 - Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
2. Prikazuje **CLR** i držite 3 sekunde.
 - Svi će se programi izbrisati i LCD prikazuje trenutna operaciju.

Napomena :

Uvjerite se da modul za primanje daljinskog upravljača na klimatizacijskom uređaju prima signal iz daljinskog upravljača.

TOSHIBA