Izjava dobavljača o sukladnosti
prema FCC, Dio 2, poglavlje 2,1077

Jedinstveni identifikator**:** (npr., trgovački naziv, broj modela)

Odgovorna strana: podaci za kontakt u Sjedinjenim Američkim Državama

Naziv tvrtke:*****

Adresa: *****

Grad, država ：*****

Poštanski broj：*****

Sjedinjene Američke Države ：*****

Telefonski broj ili internetske kontaktne informacije：***

Izjava o FCC sukladnosti

Ovaj uređaj u sukladnosti je sa člankom 15 Pravila FCC.
Njegov rad podložan je sljedećim uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

KORISNIČKI PRIRUČNIK

VAŽNA NAPOMENA:

Zahvaljujemo na kupnji našeg klima uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka korištenja novog klima uređaja. Svakako spremite ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Sadržaj

Specifikacije daljinskog upravljača 02

Rukovanje s daljinskim upravljačem 03

Tipke i funkcije 04

Indikatori na zaslonu daljinskog upravljača 05

Kako koristiti osnovne funkcije 06

Kako koristiti napredne funkcije 09

Specifikacije daljinskog upravljača

Model	RG10L(2HS)/BGEF, RG10L(2HS)/BGEFU1, RG10L1(2HS)/BGEF, RG10L1(2HS)/BGEFU1, RG10L10(2HS)/BGEF
Nazivni napon	3.0 V (suhe baterije R03/LR03×2)
Domet signala	8 m
Okolni uvjeti	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

Vodič za brzi početak

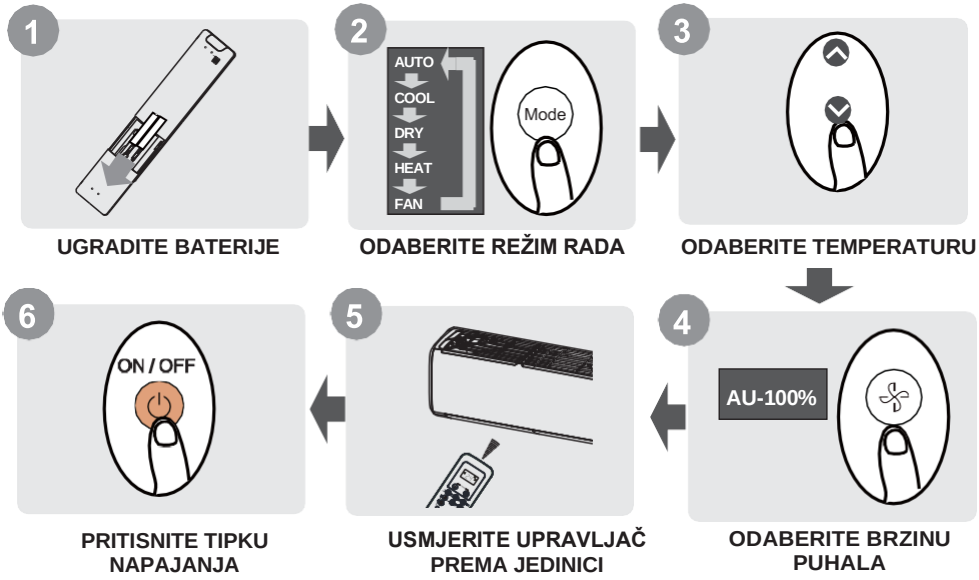

NISTE SIGURNI ŠTO FUNKCIJA RADI?
Pogledajte odlomke **Kako koristiti osnovne funkcije** i **Kako koristiti napredne funkcije** ovog priručnika za detaljan opis kako koristiti vaš klima uređaj.

POSEBNA NAPOMENA

- Dizajn tipki na vašoj jedinici može se malo razlikovati od prikazanog primjera.
- Ako unutarnja jedinica nema određenu funkciju, pritiskanje tipke te funkcije na daljinskom upravljaču neće imati učinka.
- Ako postoje velike razlike u opisu funkcija između "Priručnika za daljinski upravljač" i "KORISNIČKOG PRIRUČNIKA", prevladat će opis "KORISNIČKOG PRIRUČNIKA".

Rukovanje s daljinskim upravljačem

Ubacivanje i zamjena baterija

Vaš klima uređaj može biti isporučen s dvije baterije (neke jedinice). Prije upotrebe stavite baterije u daljinski upravljač.

1. Gurnite stražnji poklopac daljinskog upravljača prema dolje, otkrivajući odjeljak za baterije.
2. Umetnite baterije, pazeći da se polovi (+) i (-) baterija podudaraju sa simbolima unutar odjeljka za baterije.
3. Gurnite poklopac baterije natrag na mjesto.

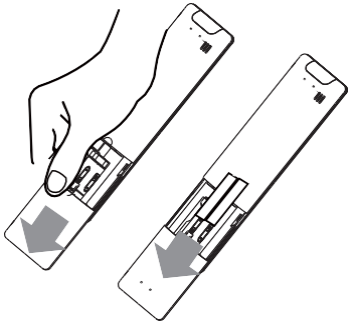

Daljinsko upravljanje

- Direktna sunčeva svjetlost može ometati prijemnik infracrvenog signala.
- Između daljinskog upravljača i uređaja mora postojati jasna linija vidljivosti.
- Ako se dogodi da signali s daljinskog upravljača upravljaju drugim uređajem, premjestite uređaj na drugo mjesto ili kontaktirajte službu za korisnike.

Zbrinjavanje baterija

- Nemojte odlagati baterije kao nerazvrstani komunalni otpad. Za pravilno odlaganje baterija pročitajte lokalne zakone.
- Baterije mogu imati kemijski simbol na dnu ikone za odlaganje. Ovaj kemijski simbol znači da baterija sadrži teški metal koji prelazi određenu koncentraciju.
  Primjer je Pb: Olovo (> 0,004 %).
- Uređaji i iskorištene baterije moraju se tretirati u specijaliziranom postrojenju za oporabu, recikliranje i oporavak. Pravilnim zbrinjavanjem pomoći ćete u izbjegavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Pb

Performanse baterije

Za optimalne performanse proizvoda:

- Ne miješajte stare i nove baterije ili baterije različitih marki.
- Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljaču ako ne planirate koristiti uređaj dulje od 2 mjeseca.

Napomene za uporabu daljinskog upravljača

Uređaj može biti u skladu s lokalnim nacionalnim propisima.

- U Kanadi bi trebao biti u skladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD-u, ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 Pravila FCC. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:
  (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i
  (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.
- Promjene ili preinake koje nije odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

Tipke i funkcije

Prije nego počnete koristiti svoj novi klima uređaj, svakako se upoznajte s njegovim daljinskim upravljačem. Slijedi kratak uvod u sam daljinski upravljač. Za upute o tome kako upravljati klima uređajem, pogledajte odlomak **Kako koristiti osnovne funkcije** ovog priručnika.

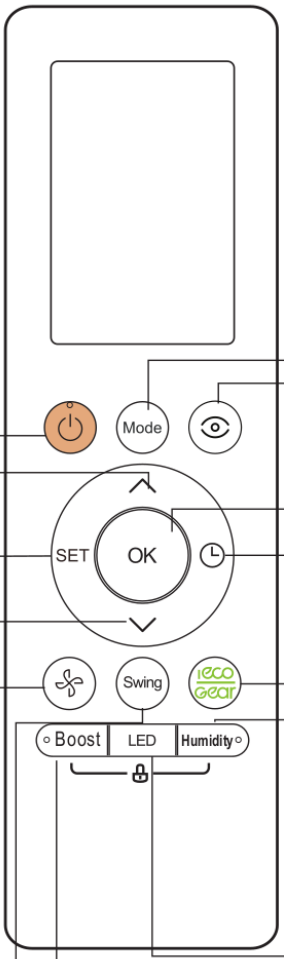

ON/OFF
Uključuje i isključuje jedinicu.

TEMP ∧
Povećava temperaturu u koracima od 0.5 °C. Maks. temperatura je 30 °C.
NAPOMENA: Istovremeno pritisnite tipke ∨ i ∧ na 3 sekunde za promjenu prikaza temperature između °C i °F

SET
Prolazak kroz funkcije rada kako slijedi: Breeze away *( ) → Active clean( ) → Fresh/UV-C lamp*( ) → Sleep( ) → Follow Me( ) → AP mode*( )
Odabrani simbol će treptati na zaslonu, pritisnite OK za potvrdu.
[*] Ovisno o modelu

TEMP ∨
Smanjuje temperaturu u koracima od 0.5°C. Min. temperatura je 16°C.

BRZINA PUHALA
Odabir brzine puhala sljedećim rasporedom: AU→ 20% → 40% → 60% →80% →100%.

Pritisnite tipku TEMP ∨ ili ∧za povećanje / smanjenje brzine puhala u koracima od 1%.

ZAKLOPKA
Pokreće i zaustavlja horizontalno kretanje zaklopke. Držite pritisnuto 2 sekunde za pokretanje značajke automatskog zakretanja okomitih zaklopki (neke jedinice).

REŽIM RADA
Prolazak kroz režime rada kako slijedi: **AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**
NAPOMENA: HEAT režim rada nije podržan kod jedinica koje su samo za hlađenje.

Eco Intelligent eye
Koristi se za detekciju aktivnosti osoba u prostoriji radi uštede energije

OK
Koristi se za potvrdu funkcija.
TIMER
Postavljanje tajmera za uklj/isklj jedinice

ECO/GEAR
Pritisnite ovu tipku za ulazak u štedljivi režim rada sljedećim rasporedom: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → prethodna postavka → ECO …

VLAŽNOST
Podesite vlažnost prostorije tijekom sušenja u rasponu od 35%~85%. Pritisnite ovu tipku za povećanje vlažnosti u koracima od 5%.
NAPOMENA: Nakon postavljanja, postavke vlažnosti prikazat će se na zaslonu.

LED
Uključuje/isključuje LED zaslon unutarnje jedinice i zujalo klima uređaja, što stvara ugodno i tiho okruženje.

BOOST
Omogućuje jedinici postizanje zadane temperature u najkraćem mogućem vremenu

Model: RG10L(2HS)/BGEF i RG10L(2HS)/BGEFU1(Fresh značajka nije dostupna)
RG10L1(2HS)/BGEF,RG10L1(2HS)/BGEFU1
RG10L10(2HS)/BGEF(20-28°C/68-82°F)

Indikatori na zaslonu daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju kada je daljinski upravljač uključen.

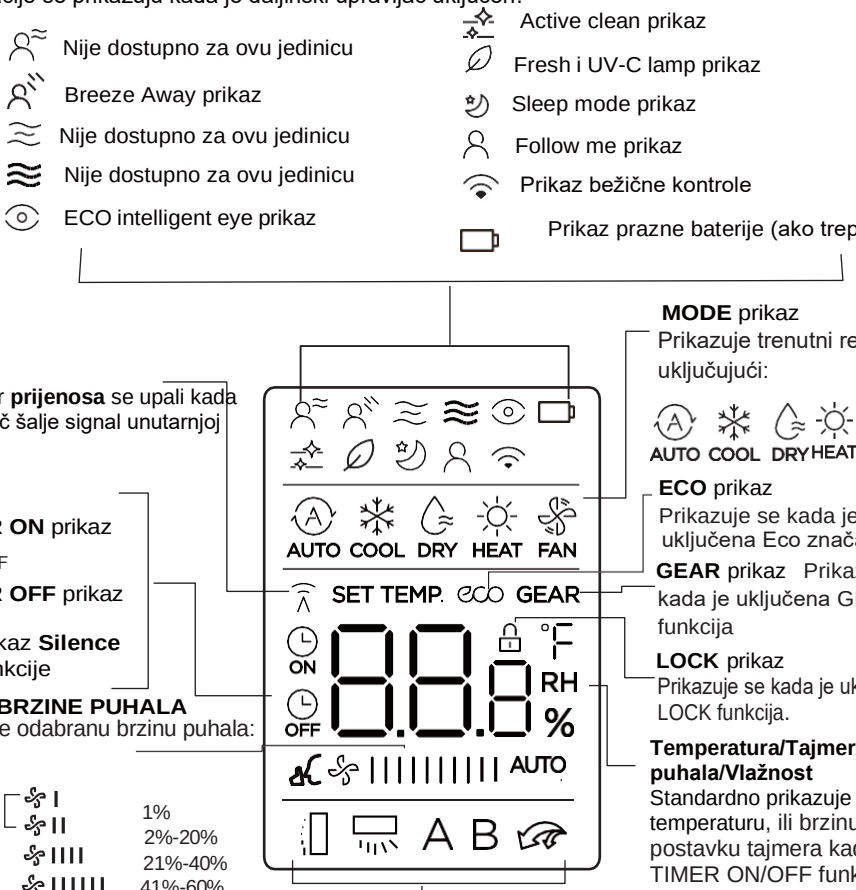

Napomena:

Svi indikatori prikazani na slici su u svrhu jasnog prikaza. Ali tijekom stvarnog rada, samo relativni znakovi funkcija prikazani su na prozoru zaslona.

Kako koristiti osnovne funkcije

Osnovna uporaba

PAŽNJA! Prije rada provjerite je li jedinica uključena u napajanje i postoji li napajanje.

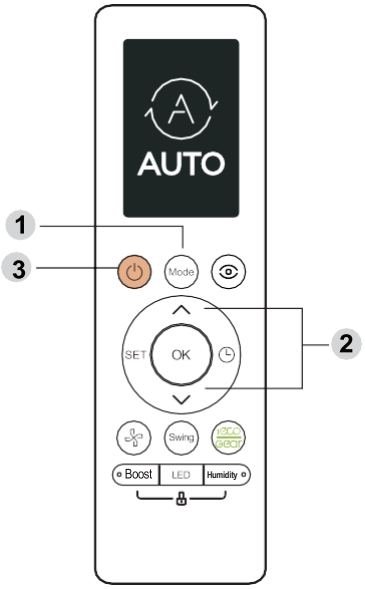

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

Raspon radne temperature za jedinice je 16-30°C/20-28°C (ovisno o modelu). Postavljenu temperaturu možete povećati ili smanjiti u koracima od 0,5°C.

AUTO režim rada

U AUTO režimu rada, jedinica će automatski odabrati režim rada HLAĐENJE, VENTILATOR ili GRIJANJE na temelju postavljene temperature.

1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **AUTO**.
2. Postavite željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP** ∧ ili **TEMP** ∨.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** za pokretanje jedinice.

NAPOMENA: BRZINA PUHALA se ne može podesiti u AUTO režimu rada.

COOL režim rada

1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **COOL** režima rada.
2. Postavite željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP** ∧ ili **TEMP** ∨.
3. Pritisnite tipku FAN za odabir brzine puhala u rasponu od AU-100%.
4. Pritisnite tipku **ON/OFF** za pokretanje jedinice.

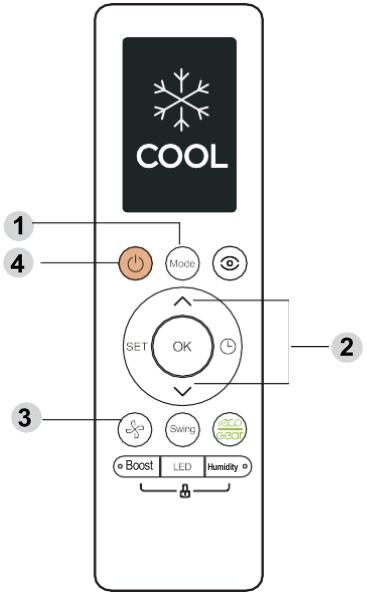

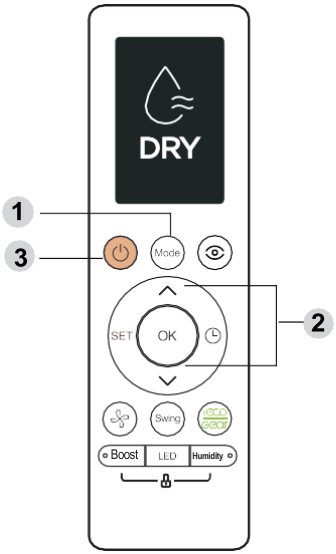

DRY režim rada (sušenje zraka)

1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **DRY**.
2. Postavite željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP** ∧ ili **TEMP** ∨.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** za pokretanje jedinice.

NAPOMENA: BRZINA PUHALA se ne može mijenjati u režimu DRY.

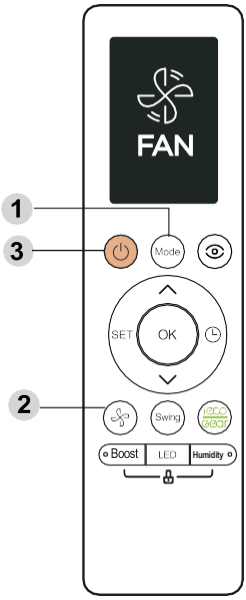

FAN režim rada

1. Pritisnite tipku **MODE** za odabir **FAN** režima rada.
2. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine puhala u rasponu od AU-100%.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** za pokretanje jedinice.

NAPOMENA: Ne možete postaviti temperaturu u režimu rada FAN. Kao rezultat toga, LCD zaslon vašeg daljinskog upravljača neće prikazati temperaturu.

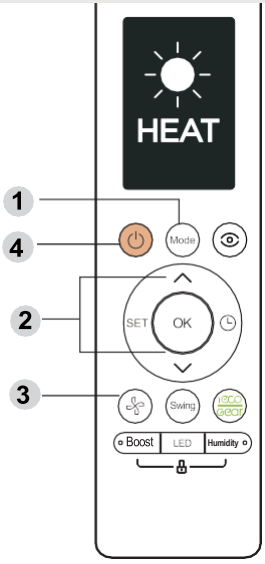

HEAT režim rada

1.Pritisnite tipku **MODE** za odabir **HEAT** režima rada

2.Postavite željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP** ∧ ili **TEMP** ∨.

3. Pritisnite tipku **FAN** za odabir brzine puhala u rasponu od AU-100%.
4. Pritisnite tipku **ON/OFF** za pokretanje jedinice.

NAPOMENA: Kako vanjska temperatura pada, performanse funkcije GRIJANJA vaše jedinice može biti smanjena. U takvim slučajevima preporučamo korištenje ovog klima uređaja u kombinaciji s drugim uređajima za grijanje.

Postavljanje TAJMERA

TIMER ON/OFF – Postavljanje vremena kada će se jedinica automatski uključiti/isključiti.

TIMER ON postavka

Pritisnite tipku TIMER za započinjanje sekvence vremena uključivanja.

Pritisnite tipku Temo gore ili dolje više puta za postavljanje željenog vremena uključivanja jedinice.

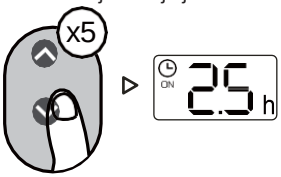

Usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i pričekajte 1 sek, TIMER ON će se aktivirati.

TIMER OFF postavka

Pritisnite tipku TIMER za započinjanje sekvence vremena isključivanja.

Pritisnite tipku Temo gore ili dolje više puta za postavljanje željenog vremena isključivanja jedinice.

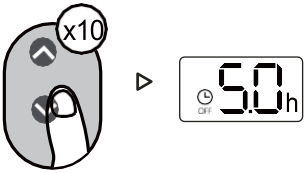

Usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i pričekajte 1 sek, TIMER OFF će se aktivirati.

NAPOMENA:

1. Prilikom postavljanja TIMER ON ili TIMER OFF, svakim pritiskom vrijeme će se povećavati za 30 minuta, do 10 sati. Nakon 10 sati pa sve do 24, povećavat će se u koracima od 1 sata. (Na primjer, pritisnite 5 puta kako biste dobili 2,5 h, a pritisnite 10 puta kako biste dobili 5 sati,) Tajmer će se vratiti na 0,0 nakon 24.
2. Otkažite bilo koju funkciju postavljanjem tajmera na 0,0 h.

TIMER ON & OFF postavka (primjer)

Imajte na umu da se vremenska razdoblja koja postavite za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.

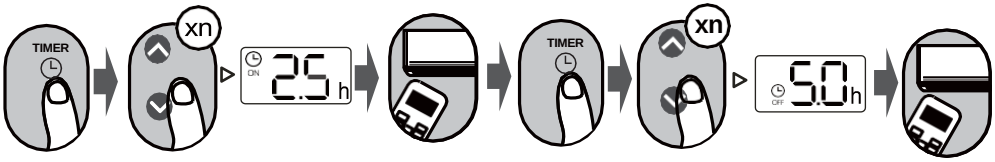

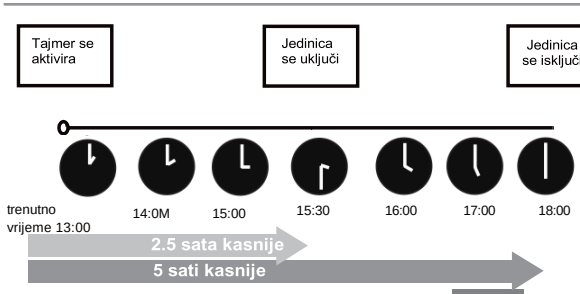

Primjer: ako je trenutni tajmer 13:00, za postavljanje tajmera prema gornjim koracima, jedinica će se uključiti 2,5 h kasnije (15:30) i isključiti u 18:00.

Kako koristiti napredne funkcije

Funkcija zaklopke

Pritisnite tipku Swing

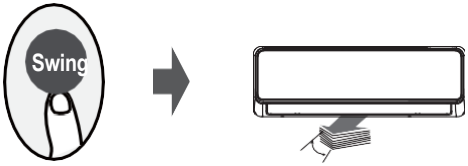

Vodoravna zaklopka će se automatski pomicati gore-dolje kada pritisnete tipku Swing. Pritisnite ponovo kako bi je zaustavili.

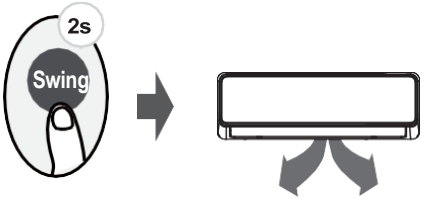

Držite pritisnutu ovu tipku dulje od 2 sekunde, aktivira se funkcija okomitog pomicanja zaklopki (ovisno o modelu).

Smjer strujanja zraka

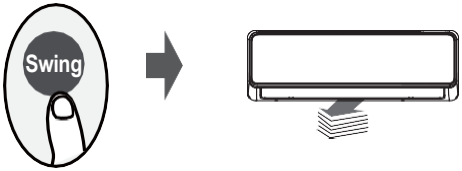

Ako nastavite pritiskati tipku SWING, možete postaviti pet različitih smjerova strujanja zraka. Svaki put kad pritisnete tipku, zaklopke se mogu pomicati u određenom rasponu. Pritišćite tipku dok ne dođete do željenog smjera.

NAPOMENA: Kada je jedinica isključena, pritisnite i držite tipke **MODE** i **SWING** zajedno jednu sekundu, zaklopka će se otvoriti za određeni kut, što ju čini vrlo praktičnom za čišćenje. Pritisnite i držite tipke **MODE** i **SWING** zajedno jednu sekundu kako biste resetirali zaklopke (samo neke jedinice).

LED ZASLON

Pritisnite tipku LED

Pritisnite ovu tipku za uključivanje i isključivanje zaslona na unutarnjoj jedinici.

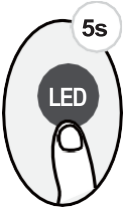

Pritisnite ovu tipku više od 5 sekundi (neke jedinice)

Držite pritisnutu ovu tipku dulje od 5 sekundi, unutarnja jedinica će prikazati stvarnu sobnu temperaturu. Ponovnim pritiskom dulje od 5 sekundi vratit ćete se na prikaz postavljene temperature.

ECO/GEAR funkcija

Pritisnite ovu tipku za ulazak u energetski učinkovit način rada sljedećim redoslijedom:
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Prethodna postavka → ECO

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u COOL režimu rada.

ECO režim rad:

U načinu rada hlađenja, pritisnite ovu tipku i daljinski upravljač će automatski prilagoditi temperaturu na 24°C, brzinu puhala na Auto za uštedu energije (samo kada je postavljena temperatura niža od 24°C). Ako je zadana temperatura iznad 24°C, pritisnite tipku ECO, brzina puhala će se promijeniti na Auto, a zadana temperatura ostat će nepromijenjena.

NAPOMENA:
Pritiskom na tipku ECO ili modificiranjem režima rada ili podešavanjem postavljene temperature na manje od 24°C zaustavit će se ECO rad.
U ECO režimu rada, postavljena temperatura bi trebala biti 24°C ili viša, to može rezultirati nedovoljnim hlađenjem. Ako se osjećate nelagodno, samo ponovno pritisnite tipku ECO kako biste zaustavili ovaj režim rada.

GEAR režim rada:

Pritisnite tipku ECO/GEAR za ulazak u GEAR režim rada na sljedeći način:
75% (do 75% potrošnje električne energije)

↓

50% (do 50% potrošnje električne energije)

↓

Prethodna postavka.

ECO Intelligent Eye funkcija

Pritisnite ovu tipku

U režimu ECO Intelligent eye, s ugrađenim infracrvenim senzorom, jedinica može otkriti aktivnosti ljudi u prostoriji. U režimu rada hlađenja i grijanja, kada ste odsutni 30 minuta, jedinica automatski snižava učestalost rada radi uštede energije (samo za inverterske modele). Jedinica će automatski nastaviti s radom ako ponovno osjeti ljudsku aktivnost.

Funkcija tihog rada

Držite pritisnutu tipku Fan dulje od 2 sekunde za aktiviranje/onemogućavanje funkcije Silence (neke jedinice).

Zbog niske učestalosti rada kompresora, može doći do nedovoljnog kapaciteta hlađenja i grijanja. Pritisnite ON/OFF, Mode, Sleep, Boost ili Clean tipku tijekom rada i poništit ćete funkciju tihog rada.

FP funkcija

Pritisnite ovu tipku 2 puta tijekom jedne sekunde u režimu grijanja i postavite temperaturu od 16°C ili 20°C (samo za model RG10L10(2HS)/BGEF).

Jedinica će raditi pri visokoj brzini puhala (dok je kompresor uključen) s temperaturom koja se automatski postavlja na 8°C.

Napomena: Ova funkcija je samo za klima uređaj s toplinskom pumpom.
Pritisnite ovu tipku 2 puta tijekom jedne sekunde u režimu grijanja i postavite temperaturu od 16 °C ili 20 °C (za model RG10L10(2HS)/BGEF) za aktiviranje funkcije FP. Pritisnite On/Off, Sleep, Mode, Fan i Temp. tipku tijekom rada kako biste poništiti ovu funkciju.

LOCK funkcija

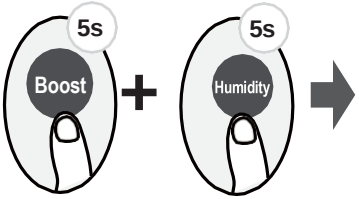

Istovremeno pritisnite tipke **Boost** i **Humidity** dulje od 5 sekundi kako biste aktivirali funkciju zaključavanja. Nijedna tipka neće reagirati osim ponovnog pritiskanja ove dvije tipke na dvije sekunde za onemogućavanje zaključavanja.

BOOST funkcija

Pritisnite tipku Boost

Kada odaberete značajku pojačanja u režimu hlađenja, jedinica će puhati hladan zrak uz najjaču postavku puhanja kako bi pokrenula proces hlađenja.
Kada odaberete značajku pojačanja u režimu grijanja, jedinica će puhati topli zrak uz najjaču postavku puhanja kako bi pokrenula proces grijanja (neke jedinice).
Za jedinice s električnim grijačima, električni grijač će se aktivirati i pokrenuti proces grijanja.

SET funkcija

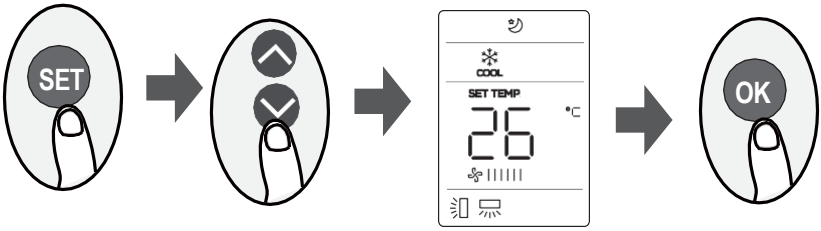

- Pritisnite tipku SET za ulazak u režim podešavanje funkcija, zatim pritisnite tipku SET ili tipku TEMP ∧ ili TEMP ∨ za odabir željene funkcije. Odabrani simbol će treptati na zaslonu. Pritisnite tipku OK za potvrdu.
- Za poništavanje odabrane funkcije samo provedite iste postupke kao gore.
- Pritisnite tipku SET za prolazak kroz funkcije kako slijedi:
  Breeze away ( ) → Active clean ( ) → Fresh/UV-C lamp*( ) → Sleep( ) → Follow Me( ) → AP mode* ( ) → Breeze away....
  [*]: Ovisno o modelu

Breeze Away funkcija ( ) (neke jedinice) : Ova značajka izbjegava direktno puhanje zraka na tijelo i čini da se prepuštate svilenkastoj hladnoći.

NAPOMENA: Ova je značajka dostupna samo u režimu rada Cool, Fan i Dry.

Active clean funkcija ( ) (neke jedinice) :
Tehnologija Active Clean ispire prašinu, plijesan i masnoću koja može uzrokovati neugodne mirise kada se zalijepi za izmjenjivač topline automatskim zamrzavanjem i potom brzim odmrzavanjem.

Kada je ova funkcija uključena, na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje se "CL", nakon 20 do 45 minuta, jedinica će se automatski isključiti i otkazati funkciju čišćenja.

FRESH/UV-C lamp funkcija ( ) (neke jedinice) :

Kada je ova funkcija odabrana, aktivirat će se ionizator ili UV-C lampa (ovisno o modelu). Ako ima obje značajke, ove dvije značajke će se aktivirati u isto vrijeme. Ova funkcija pomoći će pročistiti zrak u prostoriji.

Sleep funkcija ( ) :
Funkcija SLEEP koristi se za smanjenje potrošnje energije dok spavate (i ne trebate iste postavke temperature da biste ostali ugodni). Ova se funkcija može aktivirati samo putem daljinskog upravljača. Za detalje, pogledajte rad tijekom spavanja u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU.

Napomena: SLEEP funkcija nije dostupna u FAN ili DRY režimu rada.

Follow me funkcija ( ) :
Funkcija FOLLOW ME omogućuje daljinskom upravljaču da izmjeri temperaturu na svojoj trenutnoj lokaciji i pošalje taj signal klima uređaju u intervalu od 3 minute. Kada koristite režime rada AUTO, COOL ili HEAT, mjerenje temperature okoline s daljinskog upravljača (umjesto sa same unutarnje jedinice) omogućit će klima uređaju da optimizira temperaturu oko vas i osigura maksimalnu udobnost.

NAPOMENA: Pritisnite i držite tipku Boost sedam sekundi za pokretanje/zaustavljanje značajke memoriranja funkcije Follow Me.

- Ako je značajka memoriranja aktivirana, na zaslonu se na 3 sekunde prikazuje **"On"**.
- Ako je značajka memoriranja zaustavljena, na zaslonu se na 3 sekunde prikazuje **"Of"**.
- Dok je značajka memoriranja aktivirana, pritisak tipke ON/OFF, promjena režima rada ili prekid napajanja neće otkazati funkciju Follow me.

AP funkcija ( ) (neke jedinice) :

Odaberite AP režim rada za konfiguraciju bežične mreže. Za neke jedinice ne radi pritiskom na tipku SET. Za ulazak u AP režim rada neprekidno pritišćite LED tipku sedam puta u 10 sekundi.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti radi poboljšanja proizvoda. Za pojedinosti se možete obratiti distributeru ili proizvođaču.

CR315-RG10L(2HS+UV)
16117000003003
20240325